



Des YTDESINFEKTION

För snabb och effektiv desinficering av alla ytor och redskap där hög desinfektionseffekt eftersträvas t.ex. toaletter, dusch-, våt- och hygienutrymmen, men även på dörrhandtag, ledstänger, bänkar, hissar och köksregioner. Spraya och låt torka. Har ett brett desinficerande register. Är luktfri, färglös och lågskummande. Dödar mikrober och förhindrar deras uppväxt. Bekämpar och förhindrar svampbildning.

Artikelnummer

162023 (5 liter)

pH-värde

Ca 6,8 i koncentrat

Ca 7 brukslösning (1%-ig)

Användningsytor



Användningssätt



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH



pH-värde

Ca 7 i brukslösning (1%-ig)
Ca 6,8 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Tål ej köld. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning

3x5 liter i kartong

ADR


Ej klassad

Artikelnummer

162023 (5 liter)

2009-09-01

Des YTDESINFEKTION

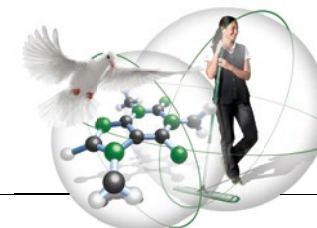

Desinfektionsmedel

Ett ytdesinfektionsmedel avsedd för snabb och effektiv desinficering av alla ytor och redskap där hög desinfektionseffekt eftersträvas t.ex. toaletter, dusch- våt- och hygienutrymmen men även så väl som dörrhandtag, ledstänger, bänkar, hissar och köksregioner.

Produktegenskaper

Des har ett brett desinficerande register och är skonsamt mot huden, klibbar ej och är inte korrosiv eller fläckbildande. Des är lågskummande, luktfri och färglös. Des avlägsnar både lukt och elektricitet på ytor, dödar mikrober och förhindrar deras uppväxt. Des har en mycket god förmåga att bekämpa och förhindra svampbildning.

Dosering

Användes outspädd. Färdig brukslösning.

Bruksanvisning

Spraya ut Des i en tunn film på rengjord och torr yta och låt Des torka.

Koncentration av Des i % som dödar bakterierna efter påverkningstid av 10 minuter på olika ytor:

Mikroorganism	Stälyta %	Gummiyta %	Mikroorganism	Stälyta %	Gummiyta %
Gram-positiva bakterier			Gram-negativa bakterier		
Staphylococcus aureus 12715	0,05	0,2	Escherichia coli	0,0125	0,1
Staphylococcus aureus 6538P	0,025	0,5	Salmonella infantis	0,2	1
Staphylococcus epidermidis	0,0125	0,5	Salmonella typhi murium	0,1	1
Staphylococcus pyogenes 8184		0,1	Salmonella para typhi	0,05	0,1
Staphylococcus faecalis	0,05	0,2	Pseudomonas aeruginosa	0,05	0,1
Bacillus cereus	0,1	0,01	Pseudomonas fluorescens	0,0125	2
			Proteus vulgaris	0,05	0,1

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH